Lochplatten Set 2 - Verbinden der Unterkonstruktionsteile 43 x 90 mm

Material : 2 Lochplatten 80 x 200 mm
64 Schrauben 4,0 x 35 mm Edelstahl C1

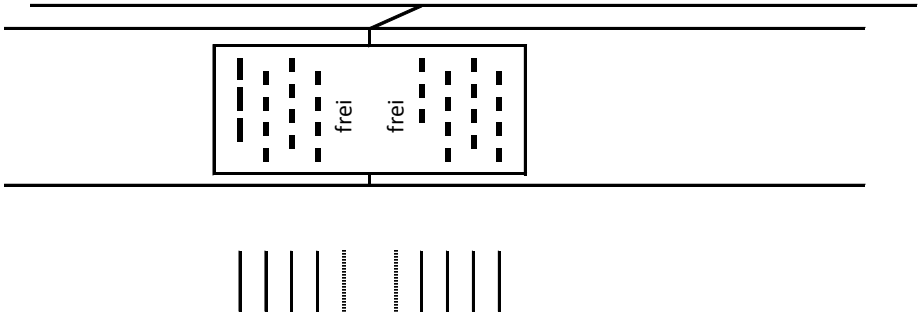

die ersten 4 Reihen von jeder Seite voll ausschrauben
die mittleren beide Reihen bleiben frei

Unterkonstruktionsteile fest zusammenfügen - **wichtig keinen Spalt zwischen den Hölzern entstehen lassen, da ansonsten keine tragende Funktion entsteht!**

Lochplatte so auflegen, dass jeweils 100 mm auf jeder Seite der Holzteile aufliegen (siehe Skizze).

Pro Seite je 4 Reihen mit 4 Schrauben von jeweils aussen beginnend (gemäß Skizze) verschrauben - gegenüberliegend dann gleich halten - wichtig Holzteile müssen ohne Fuge fest aneinander gedrückt sein

Der Verbindungsbereich kann nun frei tragend sein. Direkte Auflage im Stoßbereich nicht zwingend erforderlich.
Zu beachten: Abstand Auflagepunkt zu Auflagepunkt bis max. 1.300 mm möglich

Als Belastung geeignet für Terrassenunterbau mit einem Abstand der einzelnen Reihen von max. 500 mm
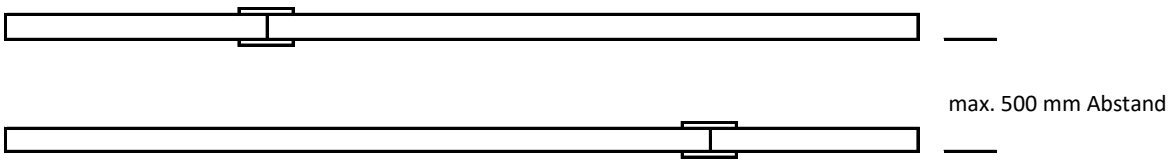
Bei den einzelnen Reihen sollte jedes 2. Teil um 180 Grad in der Länge gedreht werden, so dass die Stöße jeweils versetzt angeordnet sind (siehe Skizze)